

WLBAR-54GT

corega®

クイック設定ガイド

フレッツ・ADSL/Bフレッツ編
(フレッツ・ADSL (1.5M/8M) / フレッツ・ADSLモア (12M) / Bフレッツ対応)接続、設定が正しくできないときは、
裏面の「困ったときは」をご覧ください。


お願い

本製品や接続する機器（パソコン、モデムなど）
の取扱説明書をよく読みの上、注意事項を守っ
て正しくお使いください。このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows
XP Service Pack 1を例に説明しています。ご
使用のOSや機器によって、画面や手順が異なる
ことがあります。

➡ Yahoo!BBは裏面へ


STEP 1 モデム、パソコンとルーターを接続

無線接続

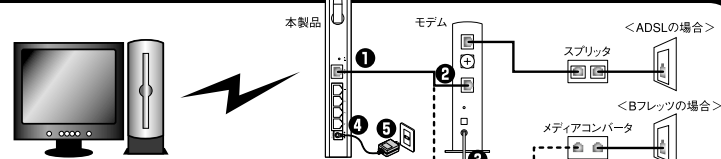

1 接続 モデムと本製品を接続する (フレッツ・ADSL、フレッツ・ADSLモアの例)

本製品にネットワーク接続するモデム、パソコンなどの電源をすべて切っておきます。

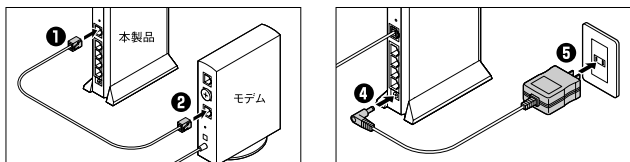

- ① 本製品のWANポートにLANケーブルを接続。
- ② モデムのLANポートにLANケーブルを接続。
※モデムと回線の接続もしておきます。

2 準備 パソコンの準備をする




パソコンにあった無線LANアダプター (IEEE802.11gまたはIEEE802.11b規格に対応したもの) を取り付け、使えるようにしておきます。
取り付け、設定方法は無線LANアダプターの取扱説明書をご確認ください。

3 電源 パソコンの電源を入れる

4 設定 ルーターとパソコンを無線接続する

- ・ここでは、「corega WLCB-54GT」を例に説明しています。設定のしかたは、無線LANアダプターによって異なります。
- ・無線LANアダプターのインストール直後の状態から説明しています。


「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」の順にクリックすると、①の画面が表示されます。

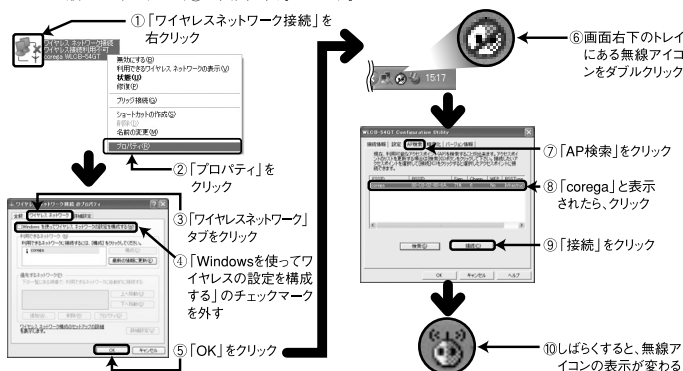

5 確認 接続できたか確認する




有線接続

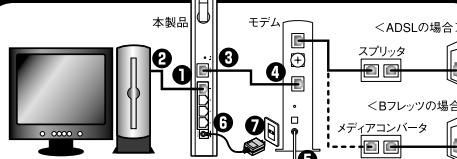

1 準備 パソコンの準備をする


「LANポート」が付いているか確認。
本製品との接続用のLANケーブルを用意。

2 接続

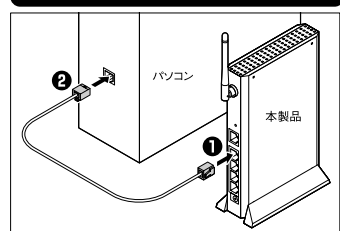本製品にネットワーク接続するモデム、
パソコンなどの電源をすべて切っておきます。


- ① 本製品のLANポートにLANケーブルを接続。
- ② パソコンのLANポートにLANケーブルを接続。

3 接続

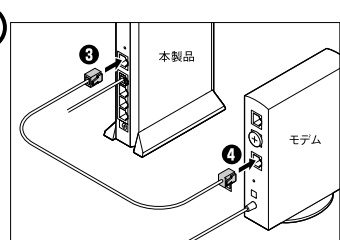


- ③ 本製品のWANポートにLANケーブルを接続。
- ④ モデムのLANポートにLANケーブルを接続。
※モデムと回線の接続もしておきます。

4 接続

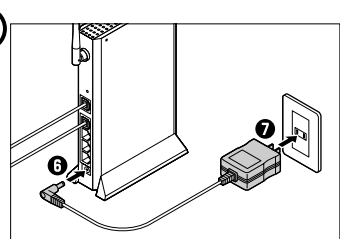

- ⑤ ⑥ ⑦ モデム、本製品の順で、ACアダプターを接続。電源が入ります。


5 確認

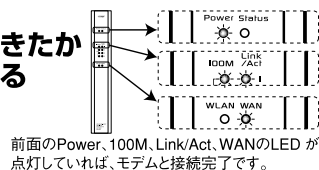接続できたか
確認するSTEP 2 Internet Explorer
の設定を変える

無線・有線 共通

1 起動 パソコンの電源を入れて、
Internet Explorerを起動する

2 設定 プロキシサーバーを使わない設定にする

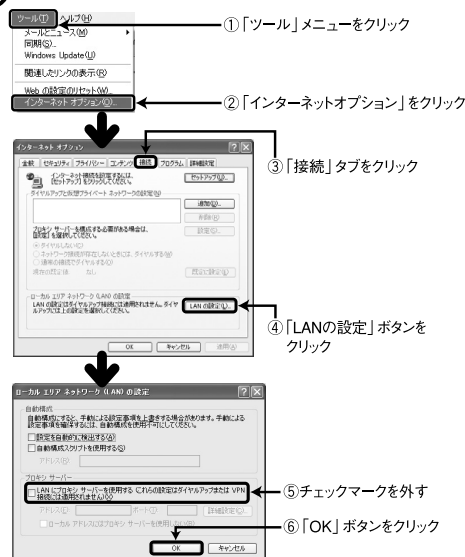

3 閉じる Internet Explorerを終了する


STEP 3 ルーターの設定をする

無線・有線 共通

- ・設定には、Internet Explorer を使います。
- ・設定には、フレッツ接続ツールなどの設定ソフトは必要ありません。
- ・設定用パソコンでセキュリティソフト (ウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなど) が稼働していると、ルーターの設定が正常にできない場合があります。設定の際は、セキュリティソフトを一時的に停止させてください。


1 起動 Internet Explorerを起動する

2 入力 アドレス 192.168.1.1 と入力する

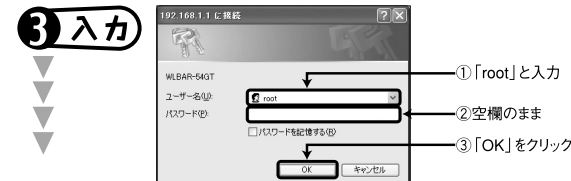


5 選択 「セットアップウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする

6 選択


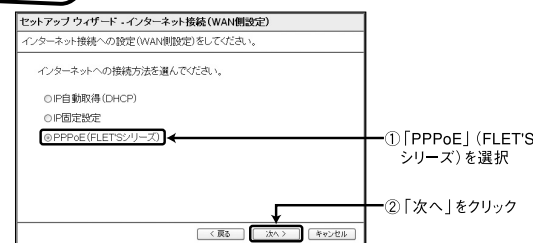


7 入力

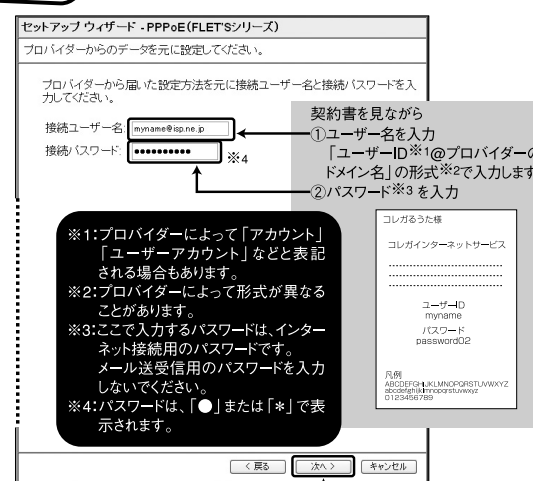

③「次へ」をクリック

8 テスト

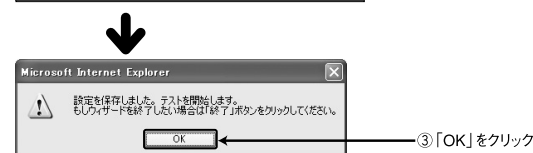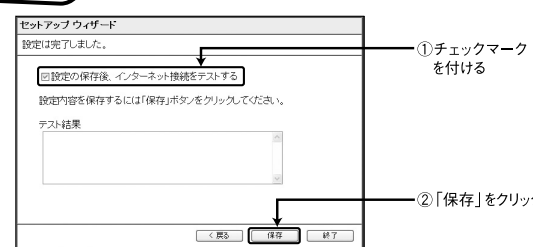

9 クリック 手順 4 と同じ画面に戻ったら、「Logout」をクリックする

これで完了! さっそくホームページを見てみよう!

coregaにアクセス! <http://www.corega.co.jp/>

WLBAR-54GT

corega®

クイック設定ガイド

Yahoo!BB編
(1.5M/8M/12M対応)

接続、設定が正しくできないときは、
「困ったときは」をご覧ください。

お願い


本製品や接続する機器（パソコン、モデムなど）
の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守っ
て正しくお使いください。

このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows
XP Service Pack 1 を例に説明しています。ご
使用のOSや機器によって、画面や手順が異なる
ことがあります。

→ **フレッツ・ADSL/Bフレッツは裏面へ**


STEP 1 モデム、パソコンとルーターを接続

無線接続

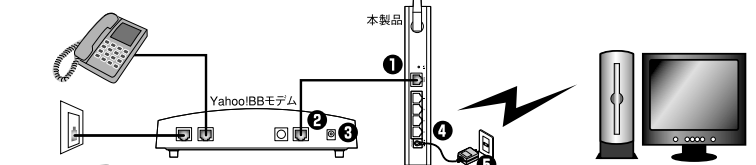


1 接続 モデムと本製品を接続する

本製品にネットワーク接続するモデム、パソコンなどの電源をすべて切っておきます。

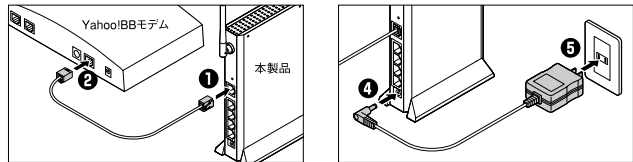

① 本製品のWANポートにLANケーブルを接続。
② モデムの「PC」または「ENET」ポートにLAN
ケーブルを接続。
※モデムと電話機、モジュラーコンセントの接続もしておきます。

2 準備 パソコンの準備をする

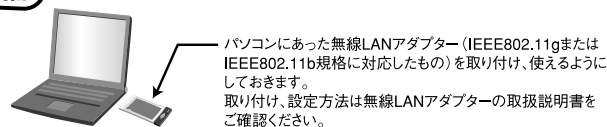


パソコンにあった無線LANアダプター（IEEE802.11gまたは
IEEE802.11b規格に対応したもの）を取り付け、使えるよう
にしておきます。
取り付け、設定方法は無線LANアダプターの取扱説明書を
ご確認ください。

3 電源 パソコンの電源を入れる


4 設定 ルーターとパソコンを無線接続する

※ここでは、「corega WLBC-54GT」を例に説明しています。設定のしかたは、無線LANアダプターによって異なります。
※無線LANアダプターのインストール直後の状態から説明しています。

「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」
の順にクリックすると、①の画面が表示されます。

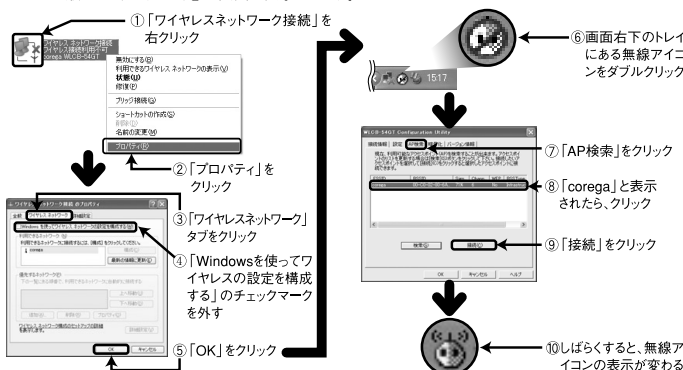


5 確認 接続できたか確認する

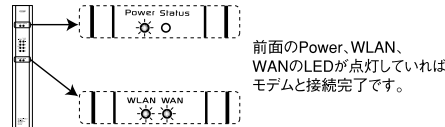

前面のPower、WLAN、
WANのLEDが点灯していれば
モデムと接続完了です。


有線接続

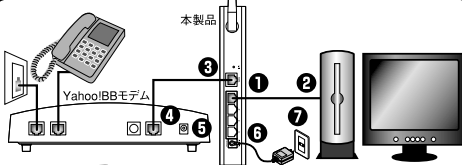


1 準備 パソコンの準備をする

「LANポート」が付いているか確認。
本製品との接続用のLANケーブルを用意。


2 接続 本製品にネットワーク接続するモデム、 パソコンなどの電源をすべて切っておきます。

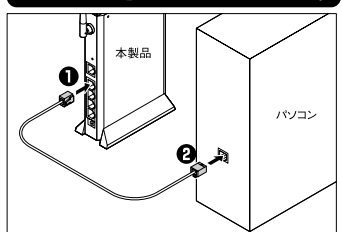


① 本製品のLANポートにLANケーブルを接続。
② パソコンのLANポートにLANケーブルを接続。

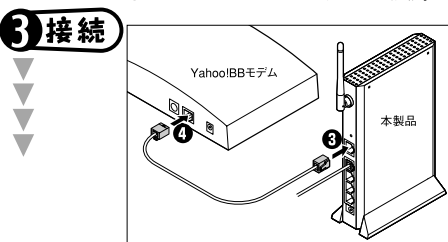

③ 本製品のWANポートにLANケーブルを接続。
④ モデムの「PC」または「ENET」ポートにLANケーブルを接続。
※モデムと電話機、モジュラーコンセントの接続もしておきます。

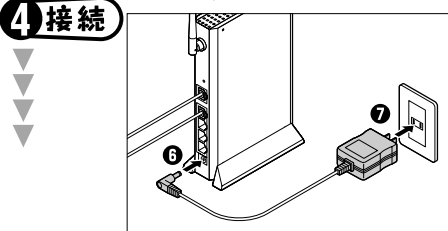

⑤ ⑥ ⑦ モデム、本製品の順で、ACアダプターを接続。電源が入ります。

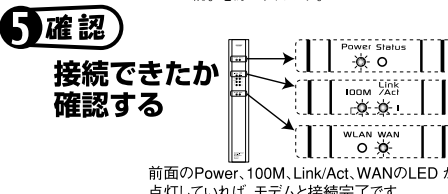

5 確認 接続できたか確認する


前面のPower、100M、Link/Act、WANのLEDが
点灯していれば、モデムと接続完了です。

STEP 2 Internet Explorer の設定を変える

無線・有線 共通

1 起動 パソコンの電源を入れて、 Internet Explorerを起動する

2 設定 プロキシサーバーを使わない設定にする

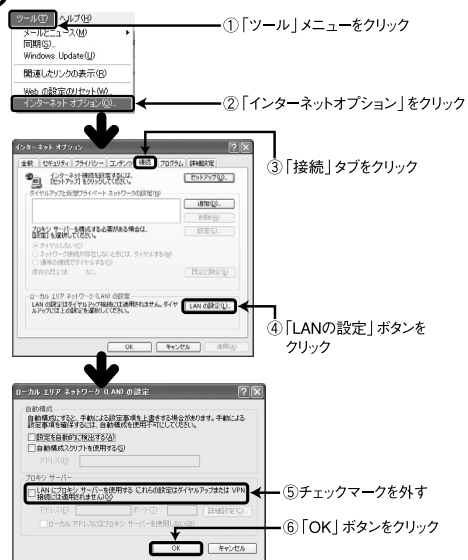

3 閉じる Internet Explorerを終了する

これで完了! さっそくホームページを見てみよう!

コレガに
アクセス! <http://www.corega.co.jp/>

Q&A 困ったときは

・添付の取扱説明書には、さらに詳しい
Q&A情報や機能説明があります。
うまくいかないときには、取扱説明書も
あわせてご覧ください。

・コレガのホームページでは、製品に関
する最新情報を提供しています。
コレガのホームページの「よくあるお問
い合わせ」を確認してみてください。

Q ルーターの設定ユーティリティが表示されない

接続や設定が正しくできているか、次の点を確認してみてください。

- ☐ アドレス（192.168.1.1）を正しく入力しましたか？
- ☐ Internet Explorerの設定が正しくできていますか？
STEP2の手順で設定を再確認してみてください。

おことわり

・Windows®XP SP1は、Microsoft Windows®XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1
またはMicrosoft Windows®XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1のいずれかを指し
ます。

・coregaは、株式会社コレガの登録商標です。

・Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。

・Yahoo!とYahoo!のロゴマークは、米国ヤフーの登録商標または商標であり、ヤフー株式会社はこれらに関する権利
を保有しています。

・その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

Q 無線で接続できない

接続や設定が正しくできているか、次の点を確認してみ
てください。

- ☐ パソコンに無線LANアダプターが正しく取り付けられ、
設定ソフトなどのインストールができていますか？
- ☐ ESSIDやチャンネル、WEPなどの設定が正しくできていますか？
設定方法については、無線LANアダプターの取扱説明書
を確認してください。
- ☐ ルーターとパソコンが、通信可能な距離に設定されていますか？
障害物はありませんか？


Q インターネットに接続できない

接続や設定が正しくできているか、次の点を確認してみ
てください。

- ☐ プロバイダーとの契約や回線工事は完了していますか？
- ☐ 各機器の電源は入っていますか？
- ☐ 回線⇄モデム⇄ルーター⇄パソコンは正しく接続されて
いますか？
- ☐ パソコンのネットワーク設定は正しくできていますか？
添付の取扱説明書を参照して、設定を確認してみてください。
- ☐ プロバイダーからの設定情報を正しく入力しましたか？
特に、パスワードは入力を間違っても画面上で確認する
ことができません。大文字と小文字が区別されることも
あります。入力し直してください（ADSLの場合）。

Q 設定をもとに（工場出荷状態に）戻したい

どうしても解決できない場合は、次の手順で設定を工場出荷状
態に戻すことができます。

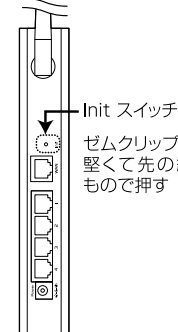

- ① ルーターの電源を切ります。
- ② 背面のInit スイッチを押し
ながら、電源を入れます。
- ③ 15秒以上押してから、Init スイ
ッチを離します。

これで、ルーターの設定がもとに（工場出荷状態に）戻ります。
最初から設定をやり直してください。

Q 2台目以降のパソコンを接続するには？

STEP1のパソコンの接続手順と、STEP2の手順を行えば、
2台目以降のパソコンからもインターネットに接続できます。
ルーターの設定は必要ありません。

・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の
一部または全部をコピーすることを禁じます。

・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。

・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

・本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承
ください。

©2003 株式会社コレガ

2003年4月 Rev.A 初版